

智慧前台 - 使用说明

安装配置

使用方法

什么是智慧前台？

- 自助人脸签到，自动发放储物柜手环，数据和管理系统无缝对接。会员离场自助归还储物柜手环，手环可循环使用。
- 运营中健身房不用更换更衣柜锁。

智慧前台四大核心优势

1、降低人力成本

AI模拟前台操作，人脸验证会员身份，自助收发储物柜手环

2、提升管理效率

与管理系统无缝对接，数据实时上传

3、增强健身体验

无卡化健身，会员无须再带会员卡

4、快速智能升级

无须更换储物柜锁，手环预先匹配即可直接使用

智慧前台目前分为：**通用版、男士专用版、女士专用版**三个版本。（**男士 / 女士专用版**详见最后附录）



智慧前台 - 有线配置



1. 连接电源和网线

智慧前台背面左下角对应插孔接对应电源和网线。

2. 开机启动

接通电源后，等待设备自启动，



A、连接网线：启动以后→点击屏幕小圆点→长按设置键

→打开系统设置

→更多

→打开以太网

→点击小圆点返回，到智慧前台。

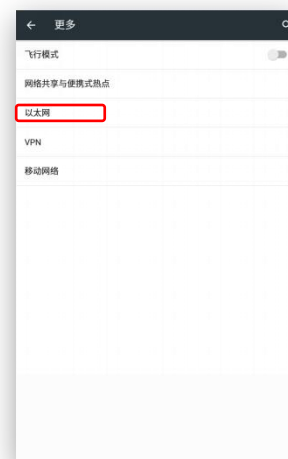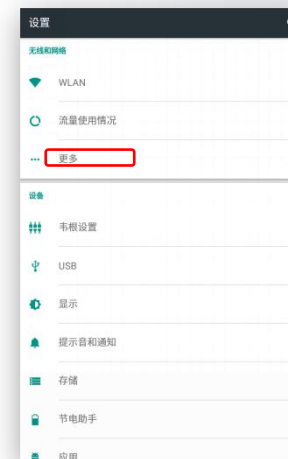

智慧前台-无线配置



1.连接电源和网线

智慧前台背面左下角对应插孔接对应电源。

2.开机启动

接通电源后，等待设备自启动，




B、连接无线：启动以后→点击屏幕小圆点→长按设置键

→打开系统设置

→点击WLAN


→输入密码连接

→点击小圆点返回，到智慧前台。

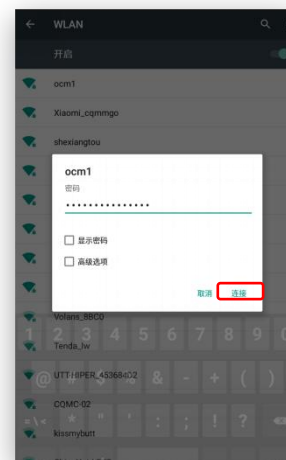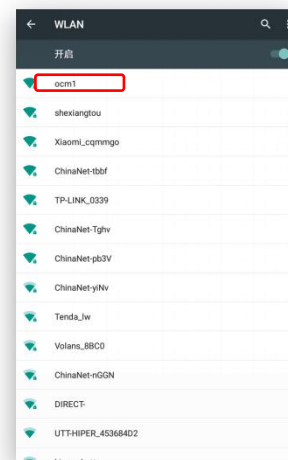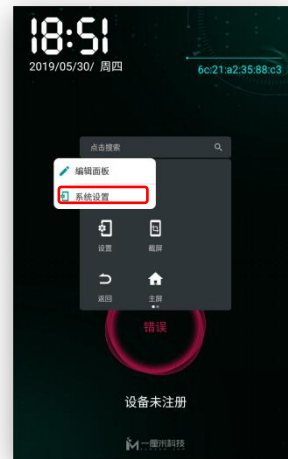

使用步骤 - 会员

一、会员取手环

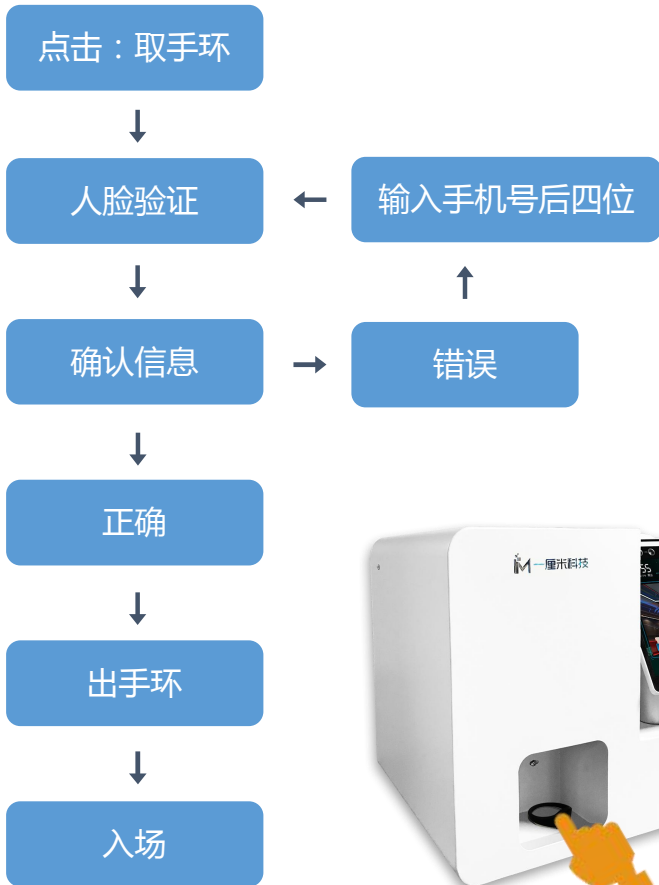


二、会员还手环



使用步骤 - 管理员

三、管理员放手环

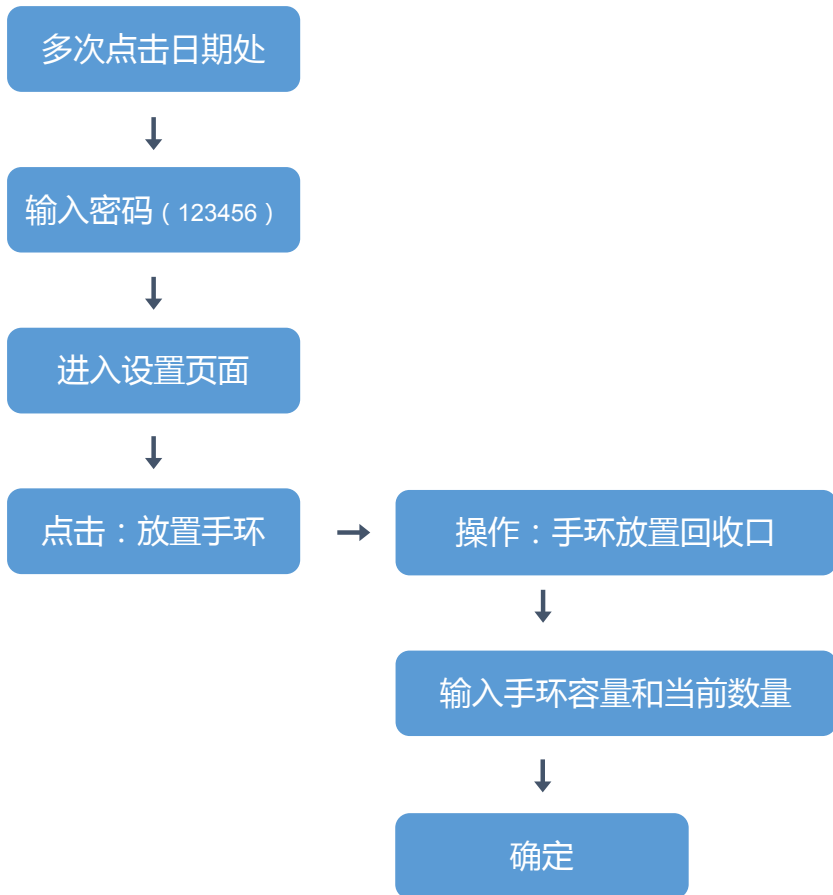

手环容量：智慧前台手环总容量


当前数量：当前智慧前台中所余数量
(包括剩余和后续放入的)



入场 - 信息无误




点击：取手环

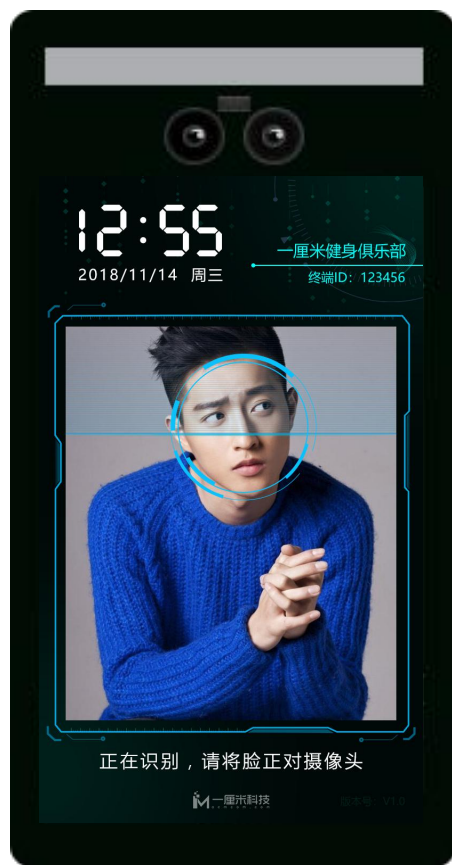

人脸验证



确认信息-无误

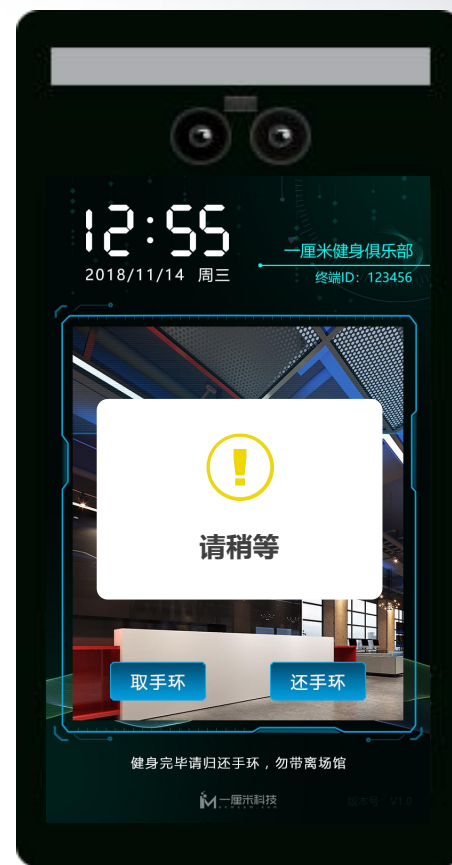


等待出手环



入场 - 信息有误




点击：取手环

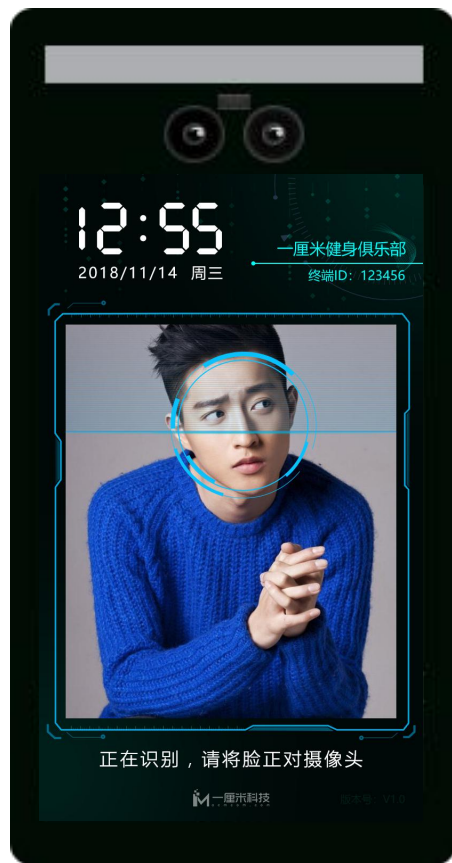

人脸验证



确认信息-有误

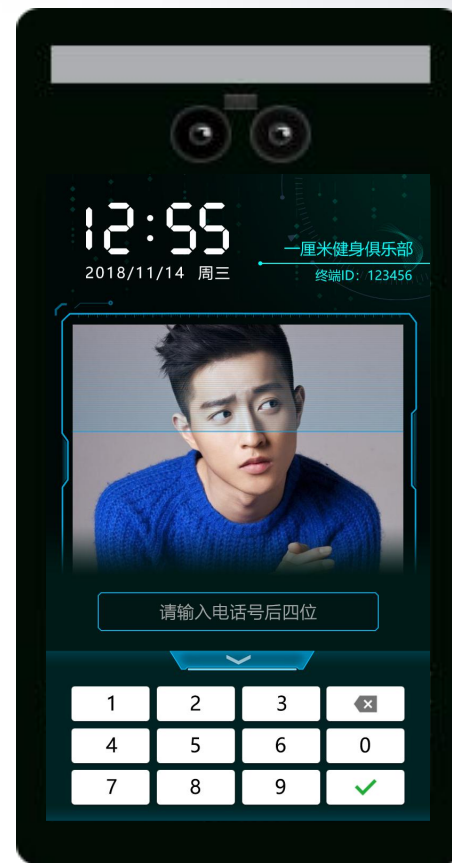

输入手机号后四位



出场 - 场馆柜内无物



点击：还手环



手环放置回收口



垂直放置



语音提示：归还成功



出场 - 场馆柜内有物未取



点击：还手环



手环放置回收口



语音提示：请取走您的物品

返场取物



管理员 - 放置手环



多次点击日期处



登录 (默认密码 : 123456)



点击 : 放置手环



依次连续放入手环



管理员 - 放置手环



点击停止
输入手环容量 (默认为120)



输入当前数量 (智慧前台内数量)



点击：确定，保存设置



返回默认主页



附录 - 男士/女士专用版



男士专用智慧前台



女士专用智慧前台


男士专用：仅限男士使用 - 手环用于男更衣柜

女士专用：仅限女士使用 - 手环用于女更衣柜


使用错误：语音提示X士专用



附录 - 男士专用版

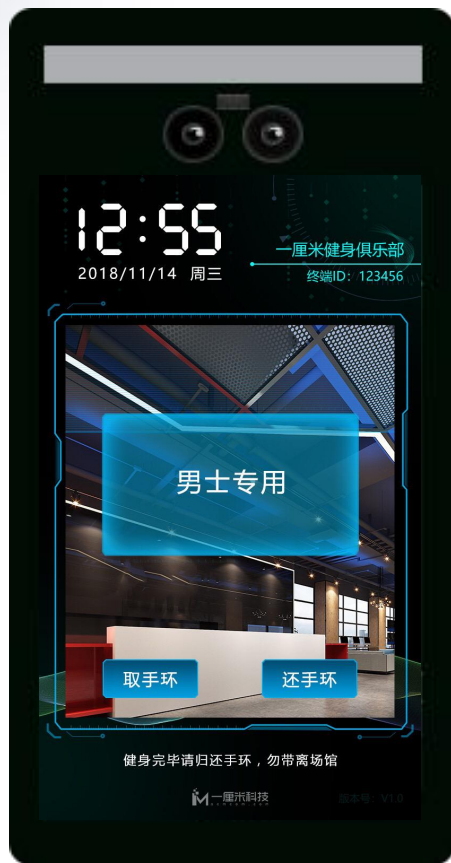


男士专用智慧前台

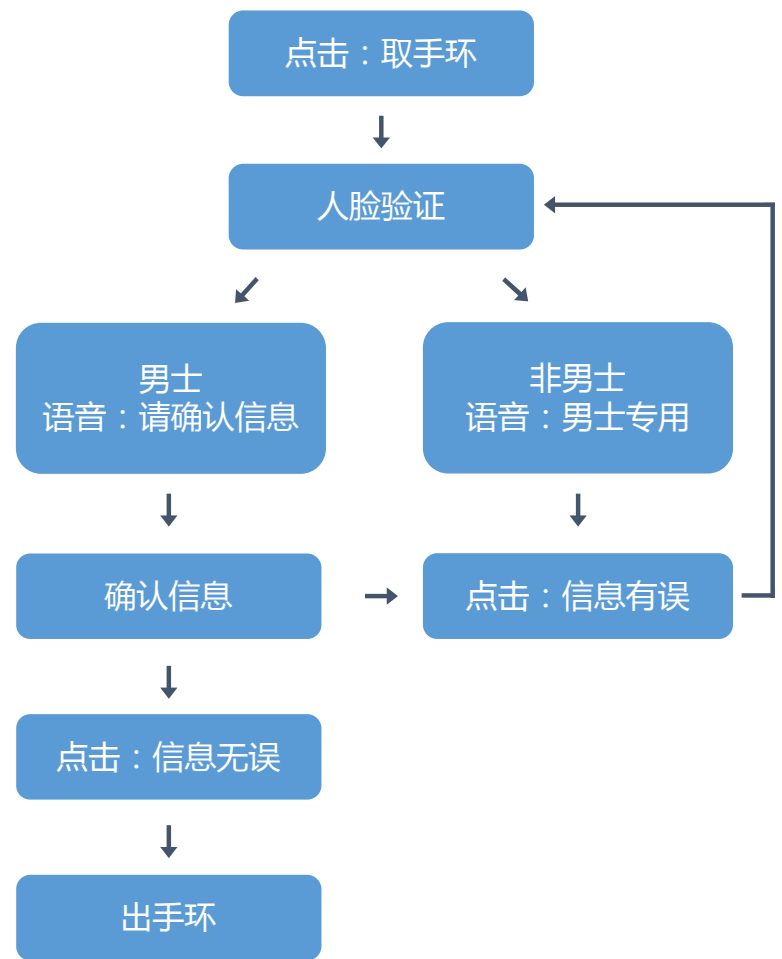

附录 - 女士专用版



男士专用智慧前台

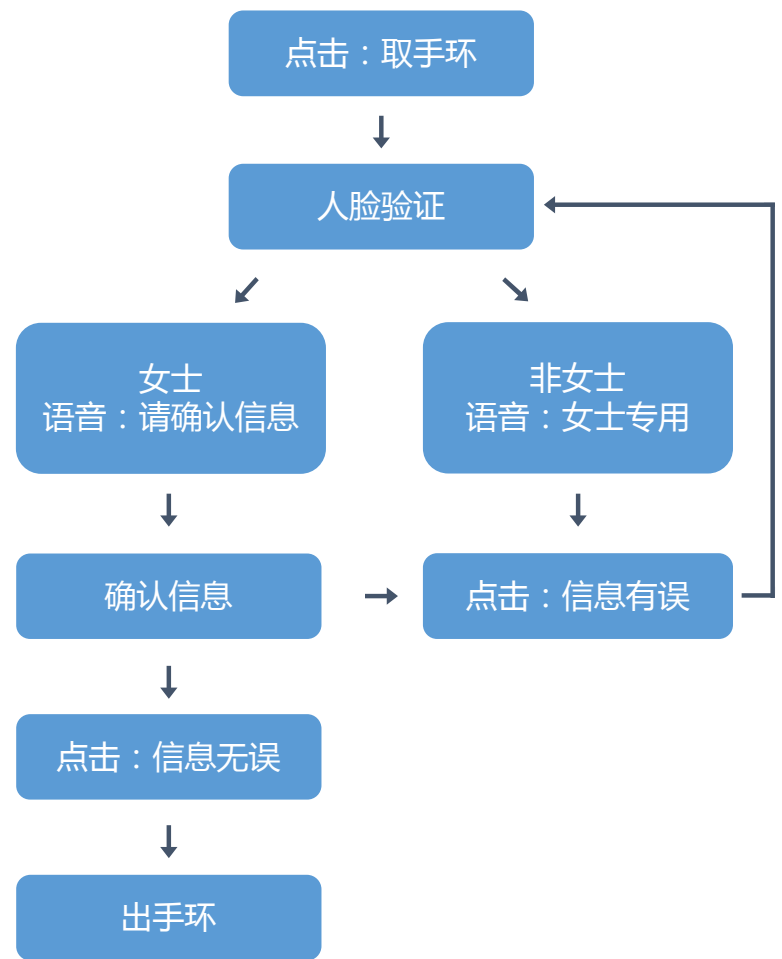

用·创·新·赋·能·生·意